


目录

目录	1
第一部分 开始使用	1
第二部分 基本功能介绍	5
开机和关机.....	5
桌面管理.....	5
输入文本.....	6
第三部分 主要功能	7
拨号盘	7
浏览器	7
移动梦网.....	7
闹钟	8
通话记录.....	8
信息	9
通讯录.....	9
我的收藏.....	10
随 e 行.....	11
电子邮件.....	11
设置	11
飞信	15
号簿管家.....	16
手机阅读.....	16
SIM 卡应用	16
MM 商场.....	16
手机视频.....	17
移动门户	17
中国移动服务	17
游戏大厅.....	17

计算器	17
数码相册	18
记事本	18
录音机	18
文件管理	19
音乐	19
日历	20
相机	20
搜索	21
定时器	21
世界时间	21
秒表	22
归属地	22
备份	22
便签	22
来电防火墙	23
视频	23
下载内容	23
如何安装卸载软件	23
安全警告和注意事项	25
使用与维护	27

第一部分 开始使用

各部分名称及功能

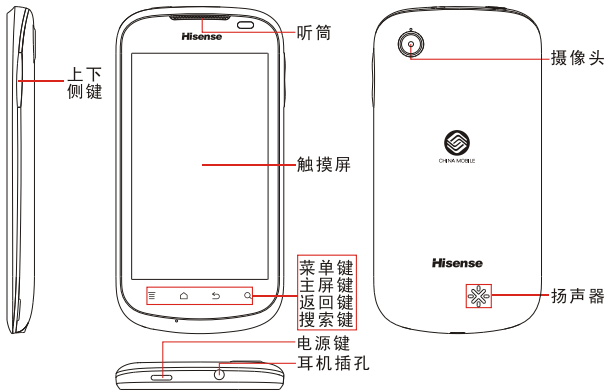

名称	功能
电源键	开机状态，短按此键可执行关闭或点亮屏幕操作，长按此键弹出“手机选项”操作菜单；关机状态，长按此键可执行开机操作。
返回键	轻触此键返回上一级界面。

菜单键 (MENU)	在主屏界面及各应用程序界面下，轻触此键可弹出操作菜单。
耳机插孔	使用耳机时插入耳机。
上下侧键	短按此键可执行调节音量操作；来电过程中，按此键可启动来电静音。
搜索键	轻触此键进入搜索界面。
主屏键 (HOME)	轻触此键返回系统主屏界面。
摄像头	拍照或录像取景。

注意：通话时，请注意不要挡住话筒，以免影响通话质量。

安装存储卡

将存储卡金属面面对机身方向插入卡槽中。

注意：在读取 TF 卡内容时，请勿随意插拔 TF 卡，请关机后，插拔 TF 卡。

安装 SIM 卡

保持 SIM 卡有芯片的一面朝下，将其推入 SIM 卡卡槽，注意 SIM 卡缺口方向。

电池使用方法

安装电池

1. 将电池有触片的上端与电池连接器触点接触好。
2. 按下电池下端，使电池完全卡入电池盒中。
3. 将后盖与机身卡好，扣好后盖，听到“咔”的声音说明手机后壳安装完毕。

电池性能

- 系统环境、手机的设定、玩游戏、播放音乐、照相和使用数据业务等操作均会影响手机的待机时间。
- 进行通话或开启背光灯会比待机状态消耗较多的电量，待机时间将缩短。
- 无服务区域中的待机时间要比正常待机时间短。
- 电池的性能随着充电状态、温度高低、当地网络情况以及背景灯的状态变化而变化。

	1630mAh(标准电池)
待机时间*	约120 小时
通话时间*	180 分钟

* 具体时间视当地网络情况、用户使用情况及手机卡情况而定。

充电

1. 将充电器插头插入手机充电器接口，注意方向。
2. 充电器插到100~240V 50/60Hz电源插座上开始充电。
3. 充电时，屏幕上的电池电量图标闪烁；充电结束后，屏幕上的电池电量图标停止闪烁。
4. 充电结束后，将插头从手机中拔出，然后从电源插座上拔下充电器。

充电时间

1. 如果交流电源电压较低，电池则需要较长时间的充电；
2. 充电时间根据电池的具体情况而变化；
3. 使用电脑等非标准充电器充电会延长手机充电时间；
4. 充电时操作手机会延长手机充电时间。

注意：

1. 电池第一次使用前应充满电后使用，电池充电完成后请及时断开充电器，长时间充电会对电池性能造成损害，充电时确保手机装有电池。
2. 手机正常充电的环境温度范围是0℃到40℃，在低于0℃或高于40℃的环境温度下充电会造成电池性能下降，寿命缩短。长时间处于太高或太低的环境温度下充电会造成电池充不满电或电池鼓胀等损坏。
3. 在不进行充电时，请将充电器从交流电源插座上取下。
4. 在手机电量降到很低时，对手机进行充电，可能不会立即开机，会循环提示低电，充电一段时间后，才会正常开机。
5. 充电器是安全器件，请使用本型号专用充电器，同时在使用时注意安全。

第二部分 基本功能介绍

开机和关机

开机：手机关机状态且电池有电，长按电源键可开启手机。

关机：在待机界面长按电源键弹出手机选项菜单，选择“关机”，选择“确定”后关闭手机。

桌面管理

解锁、静音模式选择


向左滑动为解锁，解锁后进入待机界面；向右滑动进行静音模式和非静音模式的切换。

添加桌面图标

触摸并按住主菜单中的一个应用程序图标，直到它发出振动，即可将图标移至屏幕下方的某一主屏上。

删除桌面图标

按住桌面上要删除的图标，图标振动一下之后，将其拖到屏幕上

方垃圾桶图标  中。

添加窗口小部件及更换壁纸

长按桌面空白处，选择“窗口小部件”或“壁纸”，可添加窗口小部件和壁纸。

添加海信插件

长按桌面空白处，选择“海信插件”可以将短信、图片、音乐以


及数字时钟设置为桌面插件。(提示：短信、图片、音乐插件需要全屏空间)。

系统提示栏

系统提示栏显示系统当前的通知。

打开提示栏的方法：用手指按住屏幕的系统提示栏，往下拖动，即可打开提示栏。

主屏幕切换

待机界面长按  弹出屏幕旋转切换界面，滑动屏幕旋转切换，点击最前面的页面，可进入此页面。点击下方快捷菜单可增加或删除页面，也可将当前页面设置为默认页。

输入文本

点击应用程序的文本框，系统将自动调出内置的输入法。

改变文本输入法

长按文本编辑框，选择不同的输入法：键盘输入法或者手写输入法。

键盘输入法

点击不同的输入模式：中文、字母、英文单词、数字符号，分别点击输入不同的文本。

手写输入法

在全屏手写情况下，选择 **12#**，进入符号面板，选择中符/英符，进行符号输入。

第三部分 主要功能

拨号盘

点击进入拨号盘界面。

直接输入号码，点击呼出。

浏览器

点击进入浏览器，在编辑框内输入网址后可快速连接网页。点击五角星，可选择书签、访问最多、历史记录。书签内置多个常用网址，点击可直接进入网页。

1. 您可以使用浏览器访问网络和基于网络的应用程序。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询如何连接。
2. 使用此功能可能会产生相关的数据流量费用，具体详情请与您的网络服务供应商联系。

移动梦网

移动梦网是中国移动向客户提供的移动数据业务的统一品牌。移动梦网就像一个大超市，囊括了手机上网（WAP），百宝箱（手机游戏）、彩铃等各种多元化信息服务。

注意：该功能应用会产生相应费用，具体与当地移动通信服务商联系！

闹钟

在闹钟界面，轻触菜单按钮可弹出菜单，选项如下：

- 添加闹钟：增加更多闹钟条目。
- 设置：可选择静音模式下闹钟响开或关，调节闹钟音量大小，选择再响间隔时间，设置音量键在闹钟响起时的作用。

开启闹钟

点击选中闹钟条目进入。

对闹钟进行时间、重复类型、铃声、振动、标签的设置。

点击“完成”保存闹钟设置。

注意：

1. 在关机的状态下，系统会在闹钟提醒之前自动开机，进行闹铃服务。
2. 为保证闹铃效果，请勿将手机设定为静音模式。
3. 闹钟设置后，如果更换电池，请在1分钟内进行，否则关机闹钟、自动开关机、时间和日期等信息可能不准确或丢失。

通话记录

点击进入通话记录界面。在列表界面的操作如下：

- 点击通话记录左边的图标，可弹出功能图标，点击图标，对该记录进行呼叫、写信息、编辑号码后呼叫的操作。
- 点击某记录可查看该记录的详细信息并对其号码进行呼叫、发送短信或删除的操作。
- 长按某记录弹出菜单，对该号码进行删除、按号码删除、

保存到通讯录、加入黑名单、加入白名单的操作。

- 轻触菜单按钮可以弹出菜单：查找、删除。

信息

在主菜单界面，点击“信息”，进入聊天模式。轻触菜单按钮，可弹出菜单：查找、信箱模式、卡、Push 信息、草稿箱、预约短信、存储器状态、删除、设置。

写信息

在信息界面，点击“写信息”，进入写信息界面。

- 点击号码编辑框可直接输入号码。长按此框可弹出子菜单，您可选择操作。
- 点击“输入内容”编辑框，编辑信息内容。
- 轻触菜单按钮，可对写信息进行取消、保存、添加主题、附加、插入通讯录、插入表情符号、常用短语、彩信抄送的编辑操作。

信息内容编辑结束后，点击屏幕上的“发送”。

通讯录

通讯录是与您联系的个人和商务的地址簿和相关的存储信息。

在通讯录界面轻触菜单按钮，可进行分类显示、复制、导入/导出、分组、存储器状态、更多其他的操作。

查找联系人

点击定位盘图标，可以查找联系人，在文本框中输入联系人名字，直到您想要的联系人显示为止。

在通讯录界面轻触菜单按钮，选择“分类显示”，根据不同的分类选择相应的联系人。

● 新建联系人

在通讯录列表界面，点击下方“添加”，可选择添加联系人到话机或卡上。

选择添加到“话机”，可以保存联系人的姓名、电话号码、电子邮件等或更多信息。点击“+”、“-”号可以根据需要增加或减少记录。完成后，点击“完成”退出。

选择添加到卡上，只能保存姓名和电话号码。完成后，点击“完成”退出。

注意：联系人数量过多有可能影响系统的运行速度。

● 单个联系人的操作

短按联系人会进入联系人详细信息的界面，可对其进行语音呼叫、编辑信息等操作。

长按联系人可对其进行编辑、删除、发送通讯录、复制、导出名片、查看信息记录、查看通话记录、加入黑名单、加入白名单的操作。

点击联系人左边的图标，可弹出小图标，可分别对该联系人进行语音呼叫、写信息、编辑号码呼出。

我的收藏

选择进入音频、视频、图片、所有文件或G+游戏进入多媒体播放界面。

随 e 行

随e行可以帮助您方便快捷地登录中国移动WLAN网络，同时支持密码保存、自动登录、自动升级等功能。在输入用户名/密码后点击登录按钮，即可实现快速登录。

注意：该功能应用会产生相应费用，具体请与当地移动通信服务商联系！

电子邮件

邮箱可以自动接收邮件，用户可以设置主动去服务器收取邮件的时间间隔。用户可以通过手机终端阅读电子邮件正文和附件，还可以直接回复、转发和撰写新的电子邮件并发送。

注：如欲了解更多业务资费及其它详情请咨询当地运营商。

设置

无线和网络

- 飞行模式：开启或关闭飞行模式。
- WLAN：开启或关闭 WLAN。
- WLAN 设置：开启或关闭 WLAN，开启或关闭自动接入，可以进行开启网络通知功能或添加 WLAN 网络。轻触菜单按钮可以选择扫描功能或进行高级设置。
- 蓝牙：开启或关闭蓝牙。
- 蓝牙设置：点击“设备名称”可以编辑该设备的名称，点击可检测性，手机的蓝牙会被其他蓝牙设备发现。点

击“扫描查找设备”，手机会搜索并显示蓝牙设备列表。

注意：

A 在显示设备名称时，如果传来的设备名称太长，则会自动截取到合适的长度。

B 选择配对该设备时，首先会弹出一个对话框，进行 PIN 匹配。两个设备必须使用相同的密码。耳机或听筒套件可能会使用固定的密码，可以参考蓝牙耳机说明书。（执行查找操作之前已经配对过的设备可以不必再配对。）

- 绑定与便携式热点：将您手机的移动数据连接通过 USB 或作为便携式 WLAN 热点分享。
- 虚拟专用网设置：设置和管理虚拟专用网。
- 移动网络：启动移动网络的数据访问功能，设置数据漫游、接入点名称及网络运营商。

自动开关机

开启或关闭自动开关机。

通话设置

- 开启或关闭固定拨号，编辑固定拨号列表。
- 编辑快速拨号设置。
- IP 号码：查看已有的 IP 号码。
- 开启或关闭对方接通或挂断时振动提醒。
- 开启或关闭挂断电话时礼貌回复短信或自动发送信息功能。编辑预设信息内容。
- 补充业务：可以设置来电转接、呼叫限制、来电等待。
- 查看本机号码。

声音

- 在不同的使用状态，选择不同的情景模式，调节各铃声音量，也可以自定义适合使用习惯的情景模式。
- 选择设置手机铃声。
- 设置通知铃声。
- 开启或关闭按键操作音、选择操作音、屏幕锁定提示音及触感。

显示

- 调整屏幕亮度。
- 开启或关闭自动旋转屏幕。
- 设置动画效果。
- 调整屏幕自动锁定前的延迟时间。
- 设置按键背光。
- 对屏幕进行 G-Sensor 校准。

安全

- 设置屏幕锁定。
- 设置 SIM 卡锁定。
- 开启或关闭密码可见。
- 选择设备管理器。
- 选择是否使用安全凭证。
- 选择是否从 SD 卡安装加密的证书。
- 设置或更改凭证存储密码。
- 清除所有内容的凭证存储并重置密码。

应用程序

可对应用程序进行管理。

1. 未知来源：选择是否允许安装非电子市场提供的应用程序。
2. 管理应用程序：用于管理和删除手机中已经安装的应用程序，包括显示应用程序存储空间，访问权限等信息，以及清除数据和默认设置，强行停止等。
3. 正在运行的服务：查看和控制当前正在运行的服务。
4. 存储空间使用情况：查看应用程序所用的存储空间。
5. 电量使用情况：查看当前耗电情况。
6. 开发：开启或关闭 USB 调试、保持唤醒状态与允许模拟地点。

隐私权

进行恢复出厂设置操作，会删除手机上的所有数据，但不会删除当前系统软件和捆绑的应用程序及存储卡文件(如音乐或照片)。恢复出厂设置之前，建议将手机上的通讯录、信息、邮件等重要信息进行备份。

存储

- 查看存储卡的总容量与可用空间、卸载 SD 卡或格式化 SD 卡。
- 查看话机的可用空间。

语言和键盘

语言设置：

- 选择显示的语言。

键盘设置：

- 手写输入法：设置手写输入法放大提示窗口，选择手写笔颜色和手写笔宽度。
- 键盘输入法：开启或关闭按键声音、按键振动、联想输入和放大提示窗口、竖屏 9 键键盘模式、横屏 9 键键盘模式，选择背景图片。

辅助功能

- 开启或关闭辅助功能。
- 按“电源”按钮结束通话：开启该功能，通话时按下“电源”键将结束通话而不是关闭屏幕。

日期和时间

- 设置日期、时区与时间。
- 选择时间和日期格式。

关于手机

点击进入查看状态消息、电量使用情况、法律信息、型号及各版本信息。

飞信

飞信是中国移动的综合通信服务，即融合语音（IVR）、GPRS、短信等多种通信方式，覆盖三种不同形态（完全实时的语音服务、准实时的文字和小数据量通信服务、非实时的通信服务）的客户通信需求，实现互联网和移动网间的无缝通信服务。

注意：该功能应用会产生相应费用，具体与当地移动通信服务商联系！

号簿管家

中国移动号簿管家通过移动网络将手机通讯录备份到“号簿管家”网站，让你随时随地备份恢复以及管理手机通讯录。通过采用多重加密技术，确保安全备份；更有多种查询、管理方式，让您轻松掌控通讯录。

注意：该功能应用会产生相应费用，具体与当地移动通信服务商联系！

手机阅读

方便的阅读，享受随时阅读的快乐。选择上网阅读或离线阅读。提醒：如果选择非“离线模式”，需要收取流量费。具体请咨询当地运营商。

SIM 卡应用

通过 SIM 卡应用，您可以查询或定制天气预报、航班信息等，还可以用手机进行证券交易及网上聊天等。

注意：

STK 菜单存储在 SIM 卡中，因此手机实际显示的菜单因卡而异。本业务需网络支持，并且 SIM 卡支持智能卡业务，才可以使用。如果 SIM 卡不支持智能卡功能，则无法进入智能卡菜单。

MM 商场

移动 MM 是中国移动在 3G 时代搭建的增值业务平台，为“移动

Mobile Market”的简称即“手机软件商场”。用户登录“移动MM”之后进入其网站，可以在网站内挑选软件下载，然后安装到手机里。

提醒：软件有免费或收费之分，有些软件需要与手机适配才可运行。

手机视频

中国移动推出的在线视频应用，您也可以把视频下载到手机中，具体收费请咨询运营商。

移动门户

点击启动浏览器，进入中国移动通信主界面。

中国移动服务

中国移动提供的各种应用集合，包括游戏社区、新闻天气、在线理财、新业务推荐、客户服务、我的梦网、移动梦网及移动搜索。

游戏大厅

游戏大厅为休闲游戏平台，您可以下载、安装、运行游戏。

提醒：进入该菜单需要收取流量费，具体请咨询当地运营商。

计算器

使用设备的计算器应用，方便您进行简单的运算。您可以点击计算器界面的数字以及计算符号进行相关的计算。

轻触菜单按钮点击“高级面板”，可进行更多计算操作。

数码相册

查看存放在存储卡中的图片。

记事本

使用记事本可以快速捕捉想法，记录内容、观点。



创建一个记事

1. 从主屏幕，点击记事本，在记事本列表中，点击“添加记事”。
2. 输入记事标题和记事内容。
3. 点击“保存”，保存输入的内容并返回到记事列表。

录音机

本设备提供长时间的录音功能，请确保您的手机存储卡有足够的存储空间。

录制声音

1. 从主屏幕，点击“录音机”。
2. 保持手机麦克风在声源附近。
3. 点击“”开始录制声音，点击“”结束录制。

录音结束后，点击“保存”或“放弃”该录音。

提示：使用音乐播放器可以直接播放录音文件。

文件管理

通过文件管理器，可以浏览及管理话机或存储卡上的文件和文件夹。

轻触菜单按钮弹出菜单：

1. 新建文件夹：编辑文件夹名称保存文件。
2. 排序：按照不同的标准排序，便于查找。
3. 属性：查看文件夹的属性。
4. 存储器状态：查看话机或存储卡的存储状态。

音乐

点击进入音乐库界面，选项如下：

1. 艺术家：按照艺术家的姓名来划分歌曲类型。
2. 专辑：按照专辑名称查看歌曲。
3. 全部歌曲：查看全部乐曲列表。
4. 播放列表：查看当前播放列表和已存播放列表。

点击某首歌曲进入媒体播放器界面，轻触菜单按钮弹出菜单：

1. 音乐库：查看本机音乐库文件。
2. 派对随机播放：随机播放派对音乐。
3. 添加到播放列表：添加本曲目到播放列表中。
4. 设为铃声：将该曲目设为铃声。
5. 删除：删除本曲目。

注意：播放器支持播放的文件格式：mp3、amr、wav、mid、ogg 等。

日历

使用日历来创建备忘、约会、纪念日、任务等提醒时间。

创建日程

1. 从主屏幕，点击日历按钮进入。
2. 轻触菜单按钮选择“新建日程”，选择日程类型为备忘、约会、纪念日或任务。
3. 输入事件主题。可输入备忘名称、开始和结束时间或勾选全天、描述活动地点、备忘描述等。
4. 点击“完成”，保存日程文件。

在日历页面，轻触菜单按钮，还可以查看日程，选择查看天、周的视图，选择今天，选择“更多”，进行设置、选择日期、查看存储器状态。

相机

通过设备自带的相机，您可以很方便地拍摄照片和录制视频片段。

拍照：

进入相机预览界面，相机程序启动时，点击左下角的拍照图标即可拍摄照片。

轻触菜单按钮弹出菜单：

1. 切换到摄像：切换至录制视频界面。
2. 数码相册：浏览已拍摄的图片文件。

摄像：

在相机预览界面，向右滑动小圆珠可以切换至录像功能。在摄像模式下，点击左下角的摄像图标，开始拍摄，再次点击则停止拍摄。

轻触菜单按钮弹出菜单：

1. 切换到拍照：切换至照相界面。
2. 图库：浏览已拍摄的视频文件。

搜索

进入搜索界面，输入预搜索内容，连接网络和本地搜索进行搜索。轻触菜单按钮，选择搜索设置，可选择可搜索的项和消除最近所选搜索建议的快捷方式，可搜索的项包括：网络，信息查找，应用程序，通讯录，音乐，查看活动。

定时器

点击进入“定时器”列表界面，进行如下操作：

在时间编辑框中设置时间，选择铃声提示音。启动后，将以预定的铃声提示您预设时间已到。

世界时间

查看世界各城市的时间日期。

进入后点击“添加城市”，查看各城市的时区信息，并且可以选择相应城市将其添加到列表界面。

在列表界面，点击“选择删除”，可以选择删除已选城市。

长按列表某一城市记录，弹出选项菜单：1 设为当前时区：将该

城市时区设为当前时区。2 删除：删除该城市记录。

秒表

点击进入“秒表”列表界面，进行如下操作：

点击“开始”，秒表计时开始；

点击“记录”，记录当前时间；

点击“暂停”，计时停止。

归属地

选择“国内信息查询”或“国际/地区代码”可以输入地域名或号码，点击“查询”查询相关记录。

点击“自定义归属地”，查看记录，轻触菜单按钮选择添加记录。

备份

可以将联系人、短信、彩信、日程等存储信息备份。选择后，轻触菜单按钮选择“确认”，则相关信息自动备份到 TF 卡中。手机中相关信息丢失时，点击“恢复”，备份信息将从 TF 卡恢复到手机中。

注意：本手机只支持 32G 或以下容量 TF 卡。

便签

1. 点击“新建”，可新建便签。
2. 在便签内容编辑界面，点击“设置”，可设置画笔类型、线型、线宽和颜色。

3. 点击“保存”，输入文件名后保存内容。

来电防火墙

开启或关闭来电防火墙，点击拦截模式，选择拦截来电的模式。

视频

进入视频界面，显示存储卡内存储的视频文件。选择想要播放的文件即可播放该文件。轻触菜单按钮弹出子菜单：打开 URL、原始尺寸、回放模式、左声道、耳机、参数设置。

下载内容

查看并管理下载的内容。

如何安装卸载软件

安装：

1. 进入文件管理，查找下载好的应用程序安装包（扩展名为 apk）。
2. 点击应用程序安装包，选择安装。如果弹出“禁止安装”，请根据提示选择设置。打开“应用程序设置”，选中“未知来源”，如果你同意，选择“确定”。
3. 返回应用列表，点击应用程序，选择“安装”。
4. 安装成功后在主菜单中启动运行安装的应用。

卸载：

进入“设置>应用程序>管理应用程序”。

选择要卸载的应用程序，点击“卸载”。

注意：

1. 在安装之前要下载应用程序，并将其保存在存储卡中。
2. 智能手机具有开放式的应用软件（例如：下载的第三方软件），此功能仅限于个人应用，不作为商业用途。选择做行单的应用做商业用途使用时，必须进行专业适配和测试。

安全警告和注意事项

为了安全、有效的使用您的手机，请您在使用前阅读如下信息。

1. 驾驶时请不要使用手机，以免造成交通事故；
2. 在飞机上应关闭手机，并请确认取消闹钟或自动开机设置，以免发生自动开机；
3. 在加油站、爆破地点以及化学燃料附近请不要使用手机；
4. 在医院里请遵照有关规定使用手机；
5. 使用手机时请远离精密电子设备；
6. 为防止影响他人，公共场所请将手机设为振动；
7. 不要使用化学溶剂清洗或擦拭手机；
8. 废弃电池应放到电池回收箱内，请勿随意丢弃；
9. 通话期间请不要触摸天线，以免弱信号时影响手机性能；
10. 不要在高温、低温、高湿度或灰尘较多的环境下放置或使用手机及其配件；
11. 请将手机和电池放在可靠的地方，避免强烈震动或碰撞；
12. 如果是初次使用手机，请注意给电池完全充电；
13. 不要随意拆卸手机，如需要请到指定专业机构进行维修；
14. 请将手机及其配件放在小孩触摸不到的地方；
15. SIM/USIM 卡要妥善保管和使用，避免静电、划伤和弯折；
16. 请使用本型号产品的原装配件；
17. 手机使用时请使用本公司标配的标准电池、充电器及其它配件。如因使用第三方的附件和配件造成的后果，本公司将不承担任何责任；

18. 长时间使用耳机时如果音量过大，可能会导致永久性的听力受损；
19. 您的设备具有内置天线。本产品应该在其一般正常的位置中操作，以便确保辐射的效能及干扰的安全性。就和使用其他的移动无线电传输设备一样，使用者若希望同时轻松使用设备并考量人身安全，在操作设备时身体的任何部分最好不要太靠近天线；
20. 请在网络覆盖范围内使用手机；
21. 在温度变化较为剧烈或长时间通话时 LCD 的显示效果会有所改变；
22. 使用医疗设备时应注意以下几点：

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少应保持 15 厘米的距离，使用起搏器者应注意：

- 当手机打开时应始终保持手机与起搏器之间距离大于 15 厘米。
- 请勿将手机放到上衣口袋里。
- 如果您怀疑发生了干扰请立即关闭手机。
- 请在起搏器另一侧使用手机以减少潜在干扰。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与助听器厂商联系以寻求解决办法。

其他医用设备

如果您还有其他医用设备，请向这些设备制造商咨询，确认它们

是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以与医生咨询相关信息。

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 2.0W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

使用与维护

本话机是由优良技术设计的产品，请小心使用。下列建议有助于用户更好的使用和维护本产品。

1. 将话机及所有零件放置在儿童拿不到的地方。
2. 请保持话机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分可能含有腐蚀电路的矿物质。
3. 请将手机远离磁性设备（如：磁卡和软盘）；勿将手机、电池及充电器置于强电磁场中（如：电磁炉和微波炉）。
4. 请勿将话机存放在高温的地方。高温可能会缩短电子装置的使用寿命、破坏电池，并使某些塑料零件变形或熔化。
5. 请勿将话机存放在低温的地方。当它从低温处移至正常温度时，内部会产生潮气，可能造成电路板的损坏。
6. 请勿尝试拆卸话机，非专业人员的不得当处理可能会导致装置损毁。如果遇到疑难问题，请及时到专业的维修场所进行维修。
7. 请勿投掷、敲击或摇晃话机，粗暴的使用方式可能会破坏内部主机板。
8. 请勿使用刺激性的化学制品、清洁剂或腐蚀性的清洁剂来

清洁电话。要清洁话机时，请使用蘸有温和肥皂水的抹布轻轻擦拭。

9. 请勿为话机涂上颜料。颜料可能会妨碍装置的活动零件，影响正常使用。