

权利声明

本书受著作权法以及国际著作权条约和其他法令的保护，未经本公司事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本使用手册中的任何内容。

本着不断完善、持续发展的原则，本公司保留在不预先通知的情况下，对此手册中描述的任何产品进行修改权和解释权。

本手册的内容按原样提供。除非适用的法律另有规定，否则不对其准确性、可靠性或内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的实用性的保证。

本手册内容仅供参考，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

如果您在使用过程中得到最新的关于本产品的信息，或您有任何问题或想法，请垂询服务热线电话：4006111111。

目录


目录	1
第一部分 开始使用	1
您的手机	1
安装存储卡与 USIM/SIM 卡	2
电池使用方法	2
第二部分 基本功能介绍	5
开机和关机	5
桌面管理	5
拨打电话	6
特色功能	6
第三部分 主要功能	8
拨号盘	8
浏览器	8
移动梦网	8
时钟	9
通话记录	10
通讯录	10
信息	11
我的收藏	12
电子邮件	12
海信盒子	14
文件管理	16
日历	16

设置	16
音乐	20
视频	21
图库	21
相机	21
移动门户	22
手机视频	22
飞信	22
号簿管家	22
MM 商场	23
中国移动服务	23
游戏大厅	23
音乐随身听	23
手机阅读	24
计算器	24
情景模式	24
录音机	24
收音机	25
归属地	25
备份	25
防火墙	25
快速呼叫	26
下载内容	26
任务管理器	26

如何安装卸载软件	26
第三方软件版权声明	27
安全警告和注意事项	28
信息安全要求	30
使用与维护	30

第一部分 开始使用

您的手机

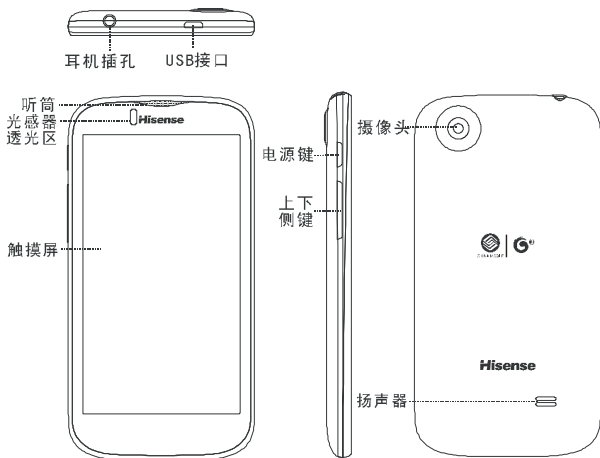

主要部件介绍

名称	功能
上下侧键	短按此键可调节音量；来电过程中，按此键可启动来电静音。

电源键	开机状态短按此键可关闭或点亮屏幕，长按此键弹出“手机选项”操作菜单；关机状态，长按此键开机。
耳机插孔	使用耳机时将耳机插头插入该插孔。
摄像头	拍照或录像取景。

注意：通话时，请注意不要挡住话筒，以免影响通话质量。

安装存储卡与 USIM/SIM 卡

安装存储卡

将存储卡有金属触点一面朝下，注意缺口方向，将卡完全推入卡槽中。

注意：在读取 SD 卡内容时，请勿随意插拔 SD 卡，请关机后，插拔 SD 卡。

安装 USIM/SIM 卡

在插卡时，将 USIM/SIM 卡有芯片的一面朝下，注意缺口方向，将卡推入卡槽中。

电池使用方法

安装电池

1. 将电池有触片的一端与电池连接器触点接触好。
2. 按下电池下端，使电池完全卡入电池盒中。
3. 将后盖与机身卡好，扣好后盖，听到“咔”的声音说明手机

后壳安装完毕。

电池性能

- 系统环境、手机的设定、玩游戏、播放音乐、照相和使用数据业务等操作均会影响手机的待机时间。
- 进行通话或开启背光灯会比待机状态消耗较多的电量，待机时间将缩短。
- 无服务区域中的待机时间要比正常待机时间短。
- 电池的性能随着充电状态、温度高低、当地网络情况以及背景灯的状态变化而变化。

	2000mAh(标准电池)
待机时间*	约150小时
通话时间*	约6小时

* 具体时间视当地网络情况、用户使用情况及手机卡情况而定。

充电

1. 将充电器插头插入手机充电器接口，注意方向。
2. 充电器插到100~240V 50/60Hz电源插座上开始充电。
3. 充电时，屏幕上的电池电量图标闪烁；充电结束后，屏幕上的电池电量图标停止闪烁。
4. 充电结束后，将插头从手机中拔出，然后从电源插座上拔下充电器。

充电时间

1. 如果交流电源电压较低，电池则需要较长时间的充电；
2. 充电时间根据电池的具体情况而变化；
3. 使用电脑等非标准充电器充电会延长手机充电时间；

4. 充电时操作手机会延长手机充电时间。

注意：

1. 电池第一次使用前应充满电后使用；电池充电完成后请及时断开充电器，长时间充电会对电池性能造成损害，充电时确保手机装有电池。
2. 手机正常充电的环境温度范围是0℃到40℃，在低于0℃或高于40℃的环境温度下充电会造成电池性能下降，寿命缩短。长时间处于太高或太低的环境温度下充电会造成电池充不满电或电池鼓胀等损坏；
3. 在不进行充电时，请将充电器从交流电源插座上取下。
4. 在手机电量降到很低时，对手机进行充电，可能不会立即开机，会循环提示低电，充电一段时间后，才会正常开机。
5. 充电器是安全器件，请使用本型号专用充电器，同时在使用时注意安全。

第二部分 基本功能介绍

开机和关机

开启设备：手机关机状态，且电池有电，长按电源键可正确开启手机。

关闭设备：在待机界面长按电源键弹出手机选项界面，选择“关机”关闭手机。

桌面管理

锁定或解锁：

在不操作手机一段时间之后即可以自动锁定键盘，按电源键唤醒屏幕，点击锁定图标，向不同的方向滑动可以分别进入不同功能。

添加桌面图标：

进入菜单界面，找到想要建立桌面快捷方式的程序，按住图标不放，图标振动一下之后，即可移动，然后把图标拖动到您想要摆放的位置就可以松手了（注意操作期间要按住图标不要放）。

删除桌面图标：

按住桌面上要删除的图标，图标振动一下之后，此时屏幕上方出现“×删除”，将该图标移至图标处，图标变红后松开图标，目标即可删除。

更换壁纸：

在桌面空白处按下不放就会弹出以下菜单：动态壁纸、视频壁纸、

图库和主题壁纸，您也可以在浏览图片时将图片设置为壁纸。

系统提示栏：

系统提示栏（在屏幕最上端一行）显示系统当前的通知（如未读短信或者未接电话等）。

打开提示栏的方法：用手指按住屏幕的状态栏往下拖。

拨打电话

在主菜单界面或待机桌面点击拨号盘，输入电话号码，按下呼叫按钮，如欲结束通话，在通话界面点击挂断或直接按电源键进行挂断电话（备注：在“设置→辅助功能→按“电源”按钮结束通话”菜单中，点击开启该功能）。

特色功能

1. 增加“窗口小部件”栏：

点击进入主菜单界面后，点击“窗口小部件”，进入窗口小部件列表，插件列表以缩略图展示实际显示效果，拖动至桌面即可使用。

2. 文件夹更容易创建和管理：

文件夹功能非常简单，你只需要拖动一个图标到另一个图标上，就能集成成一个文件夹，然后可以重命名文件夹。

3. 快速截图：

按电源键+音量下键实现快速截图。

4. 长按应用菜单：

长按程序菜单图标，可以选择卸载（非系统程序）、应用程序信息和拖放到桌面。

5. **任务管理：**

多任务管理界面采用卡片式的设计，用户可以点击任务项右侧的 X 号，关闭任务。

6. **数据追踪功能（流量监控）：**

系统内置数据追踪功能，能够监测数据流量、查看应用程序消耗的流量等。

7. **图片管理：**

内置照片编辑器，在图片界面点击菜单键选择“编辑”，可以对照片进行裁剪、美化、调色等操作。

第三部分 主要功能

在主菜单界面可以分别进入应用程序、窗口小部件或已安装列表界面。

拨号盘

点击进入拨号盘界面。

直接输入号码，点击呼叫键呼出。

浏览器

点击进入浏览器，在编辑框内输入网址后可快速连接网页。点击五角星，可选择书签，查看历史记录。书签内置多个常用网址，点击可直接进入网页。

1. 您可以使用浏览器访问网络和基于网络的应用程序。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询如何连接。
2. 使用此功能可能会产生相关的数据流量费用，具体详情请与您的网络服务供应商联系。

移动梦网

移动梦网是中国移动向客户提供的移动数据业务的统一品牌。移动梦网就像一个大超市，囊括了手机上网（WAP），百宝箱（手机游戏）、彩铃等各种多元化信息服务。

注意：该功能应用会产生相应费用，具体与当地移动通信服务商联系！

时钟

闹钟

在闹钟界面，轻触菜单按钮可弹出菜单，选项如下：

- 座钟：以座钟模式显示时间。
- 添加闹钟：增加更多闹钟条目。
- 设置：可选择静音模式下闹钟响开或关，调节闹钟音量大小，选择再响间隔时间，设置侧边按钮在闹钟启动时的功用。

开启闹钟

1. 点击选中闹钟条目进入。
2. 启用闹钟后对闹钟进行时间、重复类型、录音、铃声、振动、标签的设置。
3. 点击“确定”保存闹钟设置。

注意：

1. 在关机的状态下，系统会在闹钟提醒之前自动开机，进行闹铃服务。
2. 为保证闹铃效果，请勿将手机设定为静音模式。
3. 闹钟设置后，如果更换电池，请在1分钟内进行，否则关机闹钟、自动开关机、时间和日期等信息可能不准确或丢失。

秒表

点击“开始”，秒表计时开始；

点击“记录”，记录当前时间；

点击“停止”，计时停止；

点击“重置”，所有记录归零。

倒计时

编辑时间“时、分、秒”，点击“启动”，倒计时开始启动。

世界时间

查看手机中内置的世界各地的时间。

通话记录

点击进入通话记录界面。在列表界面的操作如下：

- 点击通话记录进入记录详情界面。
- 点击某记录可查看该记录的详细信息并对其号码进入拨号盘、发送信息或删除的操作。
- 长按该记录弹出菜单，对该号码进行删除、多项删除操作。
- 按菜单键可以弹出查找、删除或设置菜单。

通讯录

通讯录是与您联系的个人和商务的地址簿，存储着通讯录的相关信息。

在通讯录界面，按菜单键，弹出菜单分别为搜索、批量操作、导入/导出、复制、联系人去重、要显示的联系人、账户、存储器状态。

注意：“导入/导出”的通讯录存储在SD卡中的Other/vCard目录下。

● 查找通讯录

点击定位盘，弹出字母序列，点击所查找记录信息中的首字母，

即弹出相应记录。

点击电话号码前几个号码，可以弹出符合条件的所有号码记录。也可以使用“快速滑动”功能搜索通讯录。

在通讯录界面点击“群组”，选择分组名称，根据不同的分组选择相应的通讯录。

● 新建通讯录

在通讯录列表界面，点击“添加”，添加通讯录，可选择添加通讯录到话机或卡上。依次输入相应的记录。

注意：通讯录数量过多有可能影响系统的运行速度。

● 通讯录界面的长按操作

长按通讯录可进入对通讯录的操作界面：

点击选择不同的记录，或点击右上角图标全选通讯录，可以选择将通讯录删除、导出名片或者通过蓝牙发送出去。

● 编辑联系人

点击进入某联系人详情界面，点击“编辑”编辑联系人。


信息

在主菜单界面，点击“信息”，进入信息列表界面。按菜单键，可弹出菜单选项：删除、信箱模式、SIM卡短信、存储器状态与设置。

写信息

在信息界面，点击“写信息”，进入写信息界面。

- 点击号码编辑框可直接输入号码。

- 点击“输入内容”编辑框，编辑信息内容。
- 按菜单键，可对该信息进行“收件人列表、添加主题、插入通讯录、表情符号、常用短语、放弃、抄送/密送”的操作。
- 点击  发送信息。

在信息界面，按菜单键，选择信箱模式，分别进入收件箱、已发件箱、发件箱、草稿查看不同的信息。

我的收藏

选择音频、视频、图片、所有文件或G+游戏进入多媒体播放界面。

电子邮件

设置电子邮件

首次在手机中设置电子邮件账户。

1. 在设置电子邮件界面，输入电子邮件地址和密码，点击“下一步”；
2. 输入指定该账户的名称（可选）和您希望在外发邮件上显示的姓名，点击“完成”。

您也可以手动设置电子邮件账户：


1. 在设置电子邮件界面，输入电子邮件地址和密码；
2. 点击“手动设置”，选择电子邮件账户类型；
3. 设置服务器具体信息等；
4. 完成设置。

设置多个账户，可在设置首个账户的邮箱列表界面，按菜单键，再点击“添加账户”进行设置。

注意：

在“添加账户”设置中，勾选“默认情况下从此账户发送电子邮件”，以电子邮件方式发送文件时会选此账户发送。

创建电子邮件

1. 点击“电子邮件”，进入默认邮箱的邮箱列表界面；
2. 点击“写邮件”；
3. 输入电子邮件的收件人地址，按菜单键点击“添加抄送/密送地址”，可添加抄送或密送收件人。
4. 编辑主题、邮件内容。按菜单键，点击“添加附件”，选择文件。
5. 输入完成，点击  或者“保存草稿”。

注意：

1. 邮箱功能使用过程中会产生相应流量，如欲了解更多业务、资费及其它详情请咨询当地运营商。
2. 账户设置中“电子邮件检查频率”项默认为“每隔15分钟”，即每隔15分钟，手机会自动连接邮件服务器进行自动接收邮件的操作，用户也可以选择“一律不”，不进行自动接收操作，手动接收邮件，发送邮件的功能不受此选项的影响。
3. 某些账户的 pop 及 smtp 服务默认是不开通的如 qq、yahoo；有些账户对于较新的用户没有开启 pop 及 smtp 服务，如 126、163；当 pop 及 smtp 服务没有开通时，

在我们的电子邮件客户端上可能有不同的表现形式，如连接服务器失败、鉴权失败、用户名密码不正确等等；出现这种情况时，用户可以用其他客户端对照，如 foxmail 通常也是不可以使用的。


海信盒子






内置海信特色业务，如随笔记、海信场景、海信主题、海信社区、省电助手、海信官网、海信服务、海信手机云、系统更新。



随笔记


可以画出素描或者添加图像或语音备忘录，创建具有丰富内容的备忘录。

创建备忘录

1. 在应用程序列表中，选择随笔记。
2. 选择点击  进入编辑随笔记界面。
3. 使用以下工具输入备忘录文本或画出素描：

工具	功能
	选择画笔以及颜色。
	使用键盘输入文本。
	擦除素描；再次点击更改清除器粗细。
	撤消上一操作。
	重做上一操作。

	插入图片
	录制语音或其他声音添加声音片段。

4. 点击 ，保存该随笔记。

海信场景

本机内置5种场景，滑动浏览不同的场景，点击“应用场景”应用选中的场景。

海信主题

本机内置6种主题，点击选择不同的主题，点击“应用主题”应用选中的主题。

海信社区

点击登录海信社区网站。

省电助手

随时关闭不需要的应用，节约手机耗电量。

海信官网

查看海信官方网站。

海信服务

查看海信服务热线与邮箱。

海信手机云

注册或登录海信手机云账户，使用海信云服务。

系统更新

检查您的手机是否有新版本，点击检测开始。

提示：

自动升级只能是在WIFI网络下进行。

文件管理


查看存放在手机或者 SD 卡上的文档。

也可以按照分类浏览的方式查看不同的菜单文件。

日历

查看日历日程。

创建日程

1. 在日历界面，点击 ，进入我的日历界面，开始编辑日程内容。
2. 输入活动主题。可输入活动主题、开始和结束时间或勾选全天、描述活动地点、说明等等。
3. 点击“完成”，保存日程文件。

设置

无线和网络

1. 通话设置：
 - 编辑 IP 号码
 - 设置网络运营商的补充业务。
 - 开启或关闭接通振动提示。
 - 设置耳机自动接听模式为开或关。
 - 编辑设置礼貌拒接语。
 - 编辑设置本机号码和固定拨号。
2. WLAN：开启或者关闭 WLAN 功能。

点击“WLAN”，进入选择已搜索到的网络。点击“扫描”或“添加网络”搜索其他的网络。

3. 蓝牙设置：开启或者关闭蓝牙功能。
当开启蓝牙后，点击设备名称可以让附近所有的蓝牙检测到该设备，同时扫描附近的设备。
点击“搜索设备”，手机会搜索并显示蓝牙设备列表；
按菜单键，弹出子菜单，可以选择重命名手机，检测超时设置，显示接收到的文件。
4. 流量使用情况：开启或关闭数据流量功能，查看流量使用情况。
5. 更多：
可以对飞行模式、VPN、WLAN、网络共享与便携式热点、WLAN 直连、WLAN 直连设置与移动网络进行相关的操作，开启或关闭 GPRS 数据优先模式。

设备

1. 情景模式：
点击选择使用不同的情景模式。
2. 显示：
 - 调整屏幕亮度。
 - 选择壁纸。
 - 设置屏幕自动锁定前的延迟。
 - 设置字体的大小号，点击选中。
 - 进行 G-Sensor 校准。
3. 感应设置

开启或关闭自动旋转屏幕或感应静音。

4. 存储：

- 查看话机的可用系统空间。
- 查看存储卡的空间容量与可用系统空间。

5. 电池：

了解电池电量的损耗情况。

6. 应用程序：可对应用程序进行管理。

- 管理应用程序：用于管理手机中已经安装的应用程序，包括显示应用程序存储空间、访问权限等信息以及清除数据和默认设置、强制停止等。
- 正在运行的服务：查看和控制当前正在运行的服务。
- 存储空间使用情况：查看应用程序所用的存储空间。
- 首选安装位置：设置首选安装位置为设备内部存储、可卸载的 SD 卡或由系统确定。

个人

1. 账户与同步：开启该功能后，添加账户可以保持手机与该账户同步。

2. 位置服务：点击选择不同的定位方式：使用 GPS 卫星、使用 AGPS。

3. 安全：

- 开启或关闭屏幕锁或 SIM/USIM 卡锁定。
- 对所有者信息进行编辑。
- 对手机或 SIM 卡进行加密。
- 开启或关闭密码可见功能。

- 选择设备管理器。
- 对未知来源的应用开启直接安装或有选择的安装。
- 选择受信任的凭据。
- 选择从 SD 卡安装。
- 清除所有内容的凭证存储。

4. 语言和输入法：

- 选择显示的语言。
- 开启或关闭拼音更正。
- 编辑或查看个人词典。
- 点击“默认”选择不同的输入法。

5. 恢复出厂设置：

进行恢复出厂设置操作，会清除手机上的所有数据。恢复出厂设置之前，建议将手机上的通讯录、短信等重要信息进行备份。

系统

1. 日期和时间：

- 选择不同的方式自动获取网络上的时间。
- 开启或关闭自动确定时区。
- 关闭时，需要设置日期、时区与时间。
- 选择时间和日期格式。

2. 自动开关机

开启或关闭自动开关机，开启时可以设置自动开关机时间和重复模式。

3. 辅助功能：

- 按“电源”按钮结束通话：开启通话时，按下“电源”键将结束通话。
 - 选择触摸和按住延迟时间。
 - 选择是否允许安装网页脚本。
4. 开发人员选项：
选择设置开发人员选项。
5. 关于手机：
点击菜单，进入查看系统更新、手机状态、法律信息、型号和版本信息。

音乐

点击进入音乐库界面，选项如下：

1. 全部歌曲：查看全部乐曲列表。
2. 文件夹：查看音乐文件所在文件夹目录。
3. 艺术家：按照艺术家的姓名来划分歌曲类型。
4. 专辑：按照专辑名称查看歌曲。
5. 流派：查看不同的流派。
6. 播放列表：查看当前播放列表和已存播放列表。

点击某首歌曲进入媒体播放器界面，按菜单键弹出菜单：

- 音乐库：查看本机音乐库文件。
- 添加到播放列表：添加本曲目到播放列表中。
- 设为铃声：将该曲目设为铃声。
- 分享：通过电子邮件、蓝牙或信息分享文件。
- 删除：删除本曲目。

在播放歌曲界面，按侧键可以调节音量大小。

注意：

可以支持播放的文件格式：mp3、amr、mid、ogg 等。

视频

进入查看存放在SD卡中的视频文件。

点击菜单键可弹出选项菜单。

点击视频进入视频播放界面，点击屏幕弹出播放器软按钮。

注意：可以支持播放的文件格式：3gp、mp4 等。

图库

进入查看存放在手机与SD卡中的图片和视频文件。


左右滑动浏览文件夹内图片。

使用拇指和食指张开或合拢，放大或缩小单张图片，按菜单键可以选择对图片进行编辑。

相机


通过设备自带的相机，您可以很方便地拍摄照片和录制视频片段。

拍照：


点击 ，进入相机预览界面，点击屏幕选择聚焦点，当聚焦框变绿后聚焦完毕，点击拍照按钮拍摄照片。

点击屏幕上菜单图标，设置相机各参数。

摄像：

点击 ，切换至摄像功能。在摄像模式下，点击中间的摄像图标，开始拍摄，再次点击则停止拍摄。

全景拍摄：

点击 ，切换至全景拍摄。在按下快门拍摄第一张后，向同一方向移动相机，将对焦区域覆盖到蓝色区域内。

注意：全景拍照只适用于拍远景。

移动门户

点击启动浏览器，进入中国移动通信主界面。

手机视频

中国移动推出的在线视频应用，您也可以把视频下载到手机中，具体收费请咨询运营商。

飞信

飞信是中国移动的综合通信服务，即融合语音（IVR）、GPRS、短信等多种通信方式，覆盖三种不同形态（完全实时的语音服务、准实时的文字和小数据量通信服务、非实时的通信服务）的客户通信需求，实现互联网和移动网间的无缝通信服务。

注意：该功能应用会产生相应费用，具体与当地移动通信服务商联系！

号簿管家

中国移动号簿管家通过移动网络将手机通讯录备份到“号簿管

家”网站，让你随时随地备份恢复以及管理手机通讯录。通过采用多重加密技术，确保安全备份；更有多种查询、管理方式，让您轻松掌控通讯录。

注意：该功能应用会产生相应费用，具体与当地移动通信服务商联系！

MM 商场

移动 MM 是中国移动在 3G 时代搭建的增值业务平台，为“移动 Mobile Market”的简称即“手机软件商场”。用户登录“移动 MM”之后进入其网站，可以在网站内挑选软件下载，然后安装到手机里。

提醒：软件有免费或收费之分，有些软件需要与手机适配才可运行。

中国移动服务

中国移动提供的各种应用集合，包括游戏社区、新闻天气、在线理财、新业务推荐、客户服务、我的梦网、移动梦网及移动搜索。

游戏大厅

游戏大厅为休闲游戏平台，您可以下载、安装、运行游戏。

提醒：进入该菜单需要收取流量费，具体请咨询当地运营商。

音乐随身听

进入音乐随身听界面，可以选择收听在线音乐或本地音乐。

手机阅读

方便地阅读，享受随时阅读的快乐。选择上网阅读或离线阅读。
提醒：如果选择非“离线模式”，需要收取流量费。具体请咨询当地运营商。

计算器

使用设备的计算器应用，方便您进行简单的运算。您可以点击计算器界面的数字以及计算符号进行相关的计算。
按菜单键点击“高级面板”，可进行更多计算操作。

情景模式



内置标准、静音、会议、户外四种情景模式，点击选择激活某种情景模式。

编辑情景模式：点击进入某情景模式详情界面改变默认设置。

录音机

本设备提供长时间的录音功能，请确保您的手机有足够的存储空间。

录制声音

1. 保持手机麦克风在声源附近。
2. 点击“”开始录制声音，点击“”结束录制。

提示：

使用音乐播放器可以直接播放录音文件。

收音机

使用收音机前，请插入耳机。

搜索电台并播放：

1. 按菜单键，选择“搜索”搜索所有电台。
2. 选择某一电台，开始播放。

归属地

选择“国际区号”或“国内区号”可以输入地域名或号码，点击“查询”查询相关记录。

点击“自定义号码”，查看记录，按菜单键选择添加记录。

备份

可以将通讯录、短信、彩信、日程、图片等存储信息备份。选择后，轻触菜单按钮选择“确认”，则相关信息自动备份到SD卡中。手机中相关信息丢失时，点击“恢复”，备份信息从SD卡恢复到手机中。

注意：本手机只支持32G或以下容量SD卡。

防火墙

开启或关闭来电防火墙，点击拦截模式弹出菜单栏，选择拦截来电的模式。

快速呼叫

点击“+”图标进入，添加编辑标签和号码，点击“确定”并退出。

点击进入快速呼叫界面，找到所需号码，点击拨出。

下载内容

查看管理下载内容。

任务管理器

查看正在运行、已安装或 RAM 任务。

如何安装卸载软件

安装：

- 1) 在文件管理中查找下载好的应用程序安装包（扩展名为 apk）。
- 2) 点击应用程序安装包，如果弹出“禁止安装”，请根据提示选择设置，打开“安全”，选中“未知来源”，如果您同意，选择“确定”，然后返回到应用列表，再点击应用程序，并选择“安装”。
- 3) 安装成功后在主菜单中启动运行安装的应用。

卸载：

- 1) 进入“设置>应用程序>管理应用程序”；
- 2) 进入要卸载的应用程序，点击“卸载”。

注意：

智能手机具有开放式的应用软件，此功能仅限于个人应用，不作为商业用途。安装专业的功能应用，用于商业用途使用时，必须进行专业适配和测试。

第三方软件版权声明

对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，海信既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。海信保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

安全警告和注意事项

为了安全、有效的使用您的手机，请您在使用前阅读如下信息。

1. 驾驶时请不要使用手机，以免造成交通事故；
2. 在飞机上应关闭手机，并请确认取消闹钟或自动开机设置，以免发生自动开机；
3. 在加油站、爆破地点以及化学燃料附近请不要使用手机；
4. 在医院里请遵照有关规定使用手机；
5. 使用手机时请远离精密电子设备；
6. 为防止影响他人，公共场所请将手机设为振动；
7. 不要使用化学溶剂清洗或擦拭手机；
8. 废弃电池应放到电池回收箱内，请勿随意丢弃；
9. 通话期间请不要触摸天线，以免弱信号时影响手机性能；
10. 不要在高温、低温、高湿度或灰尘较多的环境下放置或使用手机及其配件；
11. 请将手机和电池放在可靠的地方，避免强烈震动或碰撞；
12. 如果是初次使用手机，请注意给电池完全充电；
13. 不要随意拆卸手机，如需要请到指定专业机构进行维修；
14. 请将手机及其配件放在小孩触摸不到的地方；
15. USIM 卡要妥善保管和使用，避免静电、划伤和弯折；
16. 请使用本型号产品的原装配件；
17. 手机使用时请使用本公司标配的标准电池、充电器及其它配件。如因使用第三方的附件和配件造成的后果，本公司

将不承担任何责任；

18. 长时间使用耳机时如果音量过大，可能会导致永久性的听力受损；
19. 您的设备具有内置天线。本产品应该在其一般正常的位置中操作，以便确保辐射的效能及干扰的安全性。就和使用其他的移动无线电传输设备一样，使用者若希望同时轻松使用设备并考虑人身安全，在操作设备时身体的任何部分最好不要太靠近天线；
20. 请在网络覆盖范围内使用手机；
21. 在温度变化较为剧烈或长时间通话时 LCD 的显示效果会有所改变；
22. 使用医疗设备时应注意以下几点：

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少应保持 15 厘米的距离，使用起搏器者应注意：

- 当手机打开时应始终保持手机与起搏器之间距离大于 15 厘米。
- 请勿将手机放到上衣口袋里。
- 如果您怀疑发生了干扰请立即关闭手机。
- 请在起搏器另一侧使用手机以减少潜在干扰。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与助听器厂商联系以寻求解决办法。

其他医用设备

如果您还有其他医用设备，请向这些设备制造商咨询，确认它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以与医生咨询相关信息。

信息安全要求

1. 选择正规渠道购买手机，购买品牌手机或中国移动定制手机。
2. 谨慎对待来历不明的短、彩信中的链接地址，不要随意下载和安装这些链接中的应用或游戏。
3. 到规范的应用商城（如中国移动 MM 商城 <http://mm.10086.cn/>）下载应用和游戏，包括各类游戏、应用和专门的手机安全软件等。
4. 手机受到恶意软件骚扰或者中毒后，拨打 10086 或者指定的售后服务电话进行服务咨询；或者到授权的售后服务网点进行软件升级或刷机等服务。
5. 自行软件升级或刷机有风险，如需软件升级请咨询服务网点。

使用与维护

本话机是由优良技术设计的产品，请小心使用。下列建议有助于用户更好的使用和维护本产品。

1. 将话机及所有零件放置在儿童拿不到的地方。
2. 请保持话机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分可能含有腐蚀电路的矿物质。

3. 请将手机远离磁性设备（如：磁卡和软盘）；勿将手机、电池及充电器置于强电磁场中（如：电磁炉和微波炉）。
4. 请勿将话机存放在高温的地方。高温可能会缩短电子装置的寿命、破坏电池，并使某些塑料零件变形或熔化。
5. 请勿将话机存放在低温的地方。当它从低温处移至正常温度时，内部会产生潮气，可能造成电路板的损坏。
6. 请勿尝试拆卸话机，非专业人员的不得当处理可能会导致装置损毁。如果遇到疑难问题，请及时到专业的维修场所进行维修。
7. 请勿投掷、敲击或摇晃话机，粗暴的使用方式可能会破坏内部主机板。
8. 请勿使用刺激性的化学制品、清洁剂或腐蚀性的清洁剂来清洁电话。要清洁话机时，请使用蘸有温和肥皂水的抹布轻轻擦拭。
9. 请勿为话机涂上颜料。颜料可能会妨碍装置的活动零件，影响正常使用。