

权利声明

本书受著作权法以及国际著作权条约和其他法令的保护，未经本公司事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本使用手册中的任何内容。

本着不断完善、持续发展的原则，本公司保留在不预先通知的情况下，对此手册中描述的任何产品进行修改和解释。

本手册的内容按原样提供。除非适用的法律另有规定，否则不对其准确性、可靠性或内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的实用性的保证。

本手册内容仅供参考，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询服务热线电话：**400-6111111**。

目录


开始使用.....	1
各部分名称及功能.....	1
安装存储卡.....	2
安装 SIM 卡.....	2
电池使用方法.....	3
基本功能介绍.....	6
开机和关机.....	6
桌面管理.....	6
拨打电话.....	7
接听电话.....	7
特色功能.....	7
桌面设置.....	8
如何添加账户.....	9
VPN 连接.....	9
主要功能.....	11
拨号盘.....	11
浏览器.....	11
时钟.....	13
通话记录.....	15
通讯录.....	15

信息.....	17
我的收藏.....	18
电子邮件.....	19
海信盒子.....	21
文件管理.....	21
日历.....	22
设置.....	22
音乐.....	26
视频.....	27
图库.....	27
相机.....	28
搜索.....	29
录音机.....	29
记事本.....	29
收音机.....	29
备份和恢复.....	30
防火墙.....	30
下载内容.....	30
任务管理器.....	30
计算器.....	31
中国移动业务.....	31

备份资料.....	32
如何安装卸载软件.....	33
第三方软件版权声明.....	34
怎样将手机连接电脑.....	35
安装驱动.....	35
USB 共享网络.....	35
其他网络共享方式.....	37
安全警告和注意事项.....	38
使用与维护.....	41
简单故障排除.....	43
环保使用说明.....	46
手机真伪鉴别提示卡.....	50

开始使用

各部分名称及功能

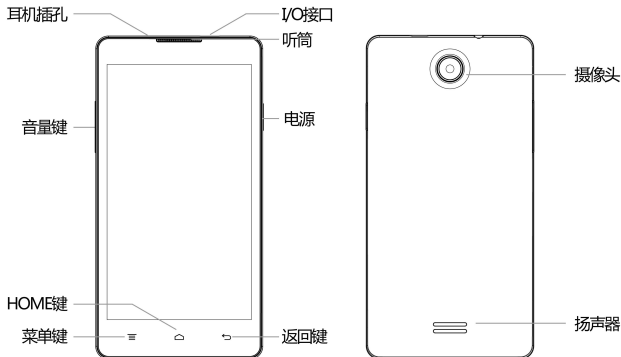

按 键	功 能
菜单键	功能界面点击弹出菜单。
Home 键	应用界面点击返回至桌面。
返回键	返回至上一级界面。
音量键	调节通话音量、铃声、音乐及视频音量。
电源/锁屏键	在正常亮屏使用的状态下短按，关闭手机背光；休眠状态下短按唤醒手机；长按开关机。

注意：通话时，请注意不要挡住话筒和听筒，以免影响通话质量。

安装存储卡

将存储卡有金属触点一面朝下，注意缺口方向在上侧，将卡完全推入卡槽中。

注意：

1. 请勿在设备传输或访问信息时取出 SD 卡。否则会导致数据丢失或损坏，甚至损坏存储卡或设备。对于误用损坏的 SD 卡所造成的损失，包括数据丢失，海信概不负责。
2. 在更换或拆卸 SD 卡时，请先按电源键关机后，再更换或拆卸 SD 卡。
3. 本机最大支持 32G SD 卡。

提示：如果手机使用 SD 卡相关的功能受限，请先检查或更换您的 SD 卡。

安装 SIM 卡

在插卡时，将 SIM 卡有芯片的一面朝下，注意缺口方向，将卡推入卡槽中。

提示：由于是双卡，从卡 1 切换到卡 2 上网时，正确操作如下：

- ①通过下拉菜单->点击数据图标->切换到 SIM-2（中国移动）->确定->可正常连网；
- ②设置->SIM 卡管理->主卡设置->SIM-2（中国移动）->可正常连网；

说明：移动网络中“已启动数据流量”指此卡”允许通过移动网络存取数据”，非上网主卡切换。

电池使用方法

安装电池

1. 将电池有触片的一端与电池连接器触点接触好。
2. 按下电池下端，使电池完全卡入电池盒中。
3. 将后盖与机身卡好，扣好后盖，听到“咔”的声音说明手机后壳安装完毕。

电池性能

- 系统环境、手机的设定、玩游戏、播放音乐、照相和使用数据业务等操作均会影响手机的待机时间。
- 进行通话或开启背光灯会比待机状态消耗较多的电量，待机时间将缩短。
- 无服务区域中的待机时间要比正常待机时间短。
- 电池的性能随着充电状态、温度高低、当地网络情况以及背景灯的状态变化而变化。

	1800mAh(标准电池)
待机时间*	120 小时
通话时间*	8 小时

* 具体时间视当地网络情况、用户使用情况及手机卡情况而

定。

充电

1. 将充电器插头插入手机充电器接口，注意方向。
2. 充电器插到 100~240V 50/60Hz 电源插座上开始充电。
3. 充电时，屏幕上的电池电量图标闪烁；充电结束后，屏幕上的电池电量图标停止闪烁。
4. 充电结束后，将插头从手机中拔出，然后从电源插座上拔下充电器。

充电时间

1. 如果交流电源电压较低，电池则需要较长时间的充电；
2. 充电时间根据电池的具体情况而变化；
3. 使用电脑等非标准充电器充电会延长手机充电时间；
4. 充电时操作手机会延长手机充电时间。

注意：

1. 电池第一次使用前应充满电后使用；电池充电完成后请及时断开充电器，长时间充电会对电池性能造成损害，充电时确保手机装有电池。
2. 手机正常充电的环境温度范围是 0°C 到 40°C，在低于 0°C 或高于 40°C 的环境温度下充电会造成电池性能下降，寿命缩短。长时间处于太高或太低的环境温度下充电会造成电池充不满电或电池鼓胀等损坏。

3. 在不进行充电时，请将充电器从交流电源插座上取下。
4. 在手机电量降到很低时，对手机进行充电，可能屏幕一直黑屏，不会立即开机，充电一段时间后，才会正常开机。
5. 充电器是安全器件，请使用本型号专用充电器，同时在使用时注意安全。

基本功能介绍

开机和关机

- 开启设备：手机关机状态，且电池有电，长按电源键可正确开启手机。
- 关闭设备：在待机界面长按电源键弹出手机选项界面，选择“关机”关闭手机。

桌面管理

锁定或解锁：

在手机出厂默认解锁状态下，不操作手机一段时间之后即可以自动锁定屏幕，按电源键唤醒屏幕，按住锁定图标，向右滑动解锁。

添加桌面图标：

进入菜单界面，找到想要建立桌面快捷方式的程序，按住图标不放，等出现预览桌面后，把图标拖动到您想要摆放的位置就可以松手了（注意操作期间要按住图标不要放）。

删除桌面图标：

按住桌面上要删除的图标，图标变大之后，此时屏幕上方出现删除字样，将该图标移至删除字样处，字体变红后松开图标，

目标即可删除。

更换壁纸：

在桌面空白处按下不放就会弹出以下菜单：壁纸、动态壁纸、图库、文件管理，您也可以在浏览图片时将图片设置为壁纸。

系统提示栏：

系统提示栏（在屏幕最上端一行）显示系统当前的通知。

打开提示栏的方法：用手指按住屏幕的状态栏往下滑动。

拨打电话


在主菜单界面或待机桌面点击拨号盘，输入电话号码，按下呼叫按钮，如欲结束通话，在通话界面点击挂断或直接按电源键进行挂断电话（备注：在“设置→辅助功能→按电源按钮结束通话”菜单中，点击开启该功能）。

接听电话

在非锁屏情况下，来电直接点击“接听”或者“拒绝”按钮。在锁屏情况下，点击“短信拒接”向上滑动为短信拒接，点击“接听”向下滑动为接听，点击“拒绝”向下滑动为拒绝。

特色功能

1. 增加“窗口小部件”栏：

点击进入主菜单界面后，点击“窗口小部件”，进入窗口小部件列表，插件列表以缩略图展示实际显示效果，拖动至桌面即可使用。

2. 文件夹更容易创建和管理：

文件夹功能非常简单，你只需要拖动一个图标到另一个图标上，就能集成成一个文件夹，然后可以重命名文件夹。

3. 快速截图：

同时按住“电源键+音量下键”，直到听到咔嚓声，实现快速截图。

默认存储目录为：话机U盘\Screenshots 或者 SD卡\Screenshots。

4. 长按应用菜单：

长按程序菜单图标，可以选择卸载（非系统程序）、查看应用信息和拖放到桌面。桌面程序图标长按只能删除图标。

5. 图片管理：

内置图片编辑器，在图片界面点击菜单键选择“编辑”，可以对图片进行裁剪、美化、调色等操作。

桌面设置

在待机状态下，按菜单键弹出子菜单，选择“桌面设置”菜单，进行桌面个性化设置。

- 开启或关闭桌面循环滚屏。
- 启用桌面壁纸同步。

如何添加账户

您可以通过某些应用程序，将手机上的联系人、邮件等信息与互联网同步。

添加帐户

您的手机可添加多个帐户，如各种电子邮件帐户。添加帐户以后，您就可以使用同步功能来实现该帐户和服务器之间数据的同步。

1. 进入手机主菜单，点击“设置—添加帐户”。
2. 选择一个帐户类型。
3. 根据屏幕提示输入帐户相关信息。
4. 配置帐户，设置要将哪些信息同步到手机。

具体可以设置哪些同步信息与您添加的帐户类型有关。

VPN 连接

了解如何创建虚拟专用网 (VPN) 以及如何通过互联网安全连接 VPN。

提示：

设备已配置有互联网连接。如果访问互联网时出现问题，则必

须编辑连接。如果不确定需输入什么信息，请咨询 VPN 管理员。

设置 VPN 模式

1. 在菜单界面中，选择“设置-更多-VPN”。
2. 点击“添加 VPN 网络”，进入弹窗。
3. 更改以下选项：输入 VPN 服务器名称、设置 VPN 类型、服务器地址，勾选 PPP 加密及显示高级选项
4. 设置完成后，点击“保存”。

连接至专用网络

1. 在菜单界面中，选择“设置-更多-VPN”。
2. 选择专用网络。
3. 输入用户名和密码，然后选择连接。

主要功能

在主菜单界面可以分别进入应用程序和窗口小部件。

拨号盘

点击进入拨号盘界面。

点击数字键输入电话号码，点击拨号图标呼叫该号码。

智能拨号

可使用智能拨号功能，快速查找联系人。查找某联系人，例如：李明，可直接输入联系人的姓名每一个字的第一个拼音字母 LM，即数字键 56 获得，同时还可以搜索到所有的包含数字 56 的电话号码。

输入号码完成后，点击拨号图标呼叫该号码。

浏览器

点击进入浏览器，在浏览器顶部地址栏输入网址后可快速连接网页。点击菜单键，可选择书签，查看历史记录。书签内置多个常用网址，点击可直接进入网页。

浏览网页

掌握实时资讯，关注焦点信息，打开手机浏览器，世界尽在眼前。

1. 在主屏幕，点击主菜单进入浏览器。
2. 在浏览器顶部地址栏输入网址。手机会自动检索并列出现相近的网址。
3. 点击要访问的网址，打开相应网页。

管理书签

您可以将常用的网址信息设置为书签，方便后续快速打开。

添加书签

1. 在主屏幕，点击主菜单进入浏览器。
2. 点击菜单键选择“保存到书签”。
3. 输入书签的标签、网址和添加到的地址。
4. 点击确定。

打开书签

1. 在主屏幕，点击主菜单进入浏览器。
2. 点击菜单键选择“书签”。
3. 点击您想要打开的书签。

编辑书签

1. 在主屏幕，点击主菜单进入浏览器。
2. 点击菜单键选择“书签”。
3. 长按您想要更新的书签，在弹出的选项菜单中，点击编辑书签。

自定义主页

您可以将常用的网站设置为主页。这样每次打开浏览器，就会显示该主页，方便浏览。

1. 在主屏幕，点击主菜单进入浏览器。
2. 点击菜单键，选择“设置-常规-设置主页”。
3. 在弹出的选项菜单中，点击您想要设为主页的网页。

清除浏览记录

为了更好地保护个人信息，防止信息泄露，建议您定期地清除浏览记录。

1. 在主屏幕，点击主菜单进入浏览器。
2. 点击菜单键，选择“设置-隐私和安全。”
3. 点击清除历史记录。
4. 在弹框中点击确定。

注意：

1. 您可以使用浏览器访问网络和基于网络的应用程序。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询如何连接。
2. 使用此功能可能会产生相关的数据流量费用，具体详情请与您的网络服务供应商联系。

时钟

闹钟

在闹钟界面，轻触菜单按钮可弹出菜单，选项如下：

- 添加闹钟：点击“添加闹钟”，可增加更多闹钟条目。
- 设置：可选择静音模式下闹钟响开或关，调节闹钟音量大小，选择再响间隔时间，设置音量按钮在闹钟启动时的功用，设置默认铃声。
- 删除闹钟：点击“删除闹钟”，可减少闹钟条目。

开启闹钟

1. 点击选中闹钟条目进入。
2. 启用闹钟后对闹钟进行时间、重复类型、铃声、振动、自动停止闹铃、说明的设置。
3. 点击“保存”保存闹钟设置。

注意：

1. 在关机的状态下，系统会在闹钟设定时间自动进行闹铃服务。
2. 为保证闹铃效果，请勿将手机设定为静音模式。
3. 闹钟设置后，如果更换电池，请在 1 分钟内进行，否则关机闹钟、自动开关机、时间和日期等信息可能不准确或丢失。

世界时间

查看手机中内置的世界各地的时间。

秒表

点击“开始”，秒表计时开始；

点击“暂停”，秒表计时暂停；

点击“恢复”，秒表计时继续

点击“计次”，记录当前时间；

点击“停止”，计时停止；

点击“重置”，所有记录归零。

倒计时

编辑时间“时、分、秒”，点击“启动”，倒计时开始启动。

通话记录

点击进入通话记录界面。在列表界面的操作如下：

- 点击通话记录进入记录详情界面。
- 点击某记录可查看该记录的详细信息并对其号码进行拨号呼叫、发送信息、删除等操作。
- 长按该记录弹出菜单，对该号码进行删除等操作。
- 按菜单键可以弹出清除常用联系人、账户、清除通话记录、查看、通话设置。

通讯录

通讯录是与您联系的个人和商务的地址簿，存储着联系人的相关信息。

在通讯录界面，按菜单键，弹出菜单分别为要显示的联系人、

导入/导出、账户、通过短信发送、批量删除。

查找联系人

点击“搜索框”，弹出字母序列，点击所查找记录信息中的首字母，即弹出相应记录。

在搜索框中输入电话号码前几个号码，可以弹出符合条件的所有号码记录。

也可以使用“快速滑动”功能搜索联系人。

在通讯录界面点击“群组”，选择分组名称，根据不同的分组选择相应的通讯录。


新建联系人

在联系人列表界面，点击“+”，添加联系人，可选择添加联系人到话机或卡上。依次输入相应的记录。

注意：

联系人数量过多有可能影响系统的运行速度，联系人的数量与本机存储空间有关。

编辑联系人

点击进入某联系人详情界面，点击“”编辑联系人。

导入与导出电话簿

1. 在通讯录列表界面，点击菜单键，选择“导入/导出”。
2. 点击“从内部存储设备导入”/“从外部存储设备导入”，如果存储器中有一个 vCard 文件，本机自动将文件导入到电话簿中，如果有多个 vCard 文件，需要点击选择文件导入；
3. 点击“导出到内部存储设备”/“导出到外部存储设备”，勾选联系人，点击完成，本机弹出询问框，点击“确定”，电话簿将导出到系统指定位置。


信息

在主菜单界面，点击“信息”，进入信息列表界面。文件夹视图中，按菜单键，可弹出菜单选项：消息视图、搜索、设置、SIM 卡短信、显示选项、排序；消息视图中，按菜单键，可弹出菜单选项：文件夹视图、设置、小区广播、SIM 卡短信。

写信息

在信息界面，点击“”，进入写信息界面。

- 点击收件人编辑框可直接输入号码，或者点击“+”，选择一个联系人。
- 点击“键入信息”编辑框，编辑信息内容。

- 按菜单键，可对该信息进行“添加主题、插入表情符号、舍弃、设置、插入联系人、插入常用短语”的操作。
- 点击  发送信息。

个性化设置短信

在信息列表界面，按菜单键弹出的选项菜单，选择设置。

1. 字体设置：您可以设置当前字体的大小。
2. 存储设置：您可以在短信达到数量上限时删除旧信息、设置每个会话短信存储限制、设置每个会话彩信存储限制、查看彩信大小、可用空间及内存总和。
3. 短信转发设置：您可以设置短信转发号码。
4. 彩信设置：您可以设置彩信的创建模式。
5. 签名设置：您可以选择在发送彩信后附加签名。
6. SIM 卡相关设置：您可以管理 SIM 卡上信息、短信中心号码、发送报告、彩信自动下载等。
7. 通知：您可以设置在状态栏中显示信息通知、设置铃声及振动。
8. 其他：您可以开启短信重试机制及常用短语。

我的收藏

选择音频、视频、图片进入多媒体播放界面。

电子邮件

设置电子邮件

首次在手机中设置电子邮件帐户。

1. 在设置电子邮件界面，输入电子邮件地址和密码，点击“下一步”；
2. 设置邮件查收频率、勾选默认情况下从此账户发送电子邮件（默认为不勾选）、勾选收到电子邮件时通知我（默认为勾选）以及勾选同步此账户中的电子邮件（默认为勾选），点击“下一步”；
3. 输入指定该帐户的名称（可选）和您希望在外发邮件上显示的姓名，点击“完成”。

您也可以手动设置电子邮件帐户：

1. 在设置电子邮件界面，输入电子邮件地址和密码；
2. 点击“手动设置”，选择电子邮件帐户类型；
3. 设置服务器具体信息等；
4. 完成设置。


设置多个帐户，可在设置首个帐户的邮箱列表界面，按菜单键，再点击“添加帐户”进行设置。

注意：

在“添加帐户”设置中，勾选“默认情况下从此帐户发送电子

邮件”，以电子邮件方式发送文件时会选此帐户发送。

创建电子邮件

1. 点击“电子邮件”，进入默认邮箱的邮箱列表界面；
2. 点击“+”；
3. 输入电子邮件的收件人地址，按菜单键点击“添加抄送/密送地址”，可添加抄送或密送收件人。
4. 编辑主题、邮件内容。
5. 输入完成，点击 或者点击菜单键，选择“保存草稿”。

注意：

1. 邮箱功能使用过程中会产生相应流量，如欲了解更多业务、资费及其它详情请咨询当地运营商。
2. 帐户设置中电子邮件收件箱检查频率项默认为“每隔 15 分钟”，即每隔 15 分钟，手机会自动连接邮件服务器进行自动接收邮件的操作，用户也可以选择“一律不”，不进行自动接收操作，手动接收邮件，发送邮件的功能不受此选项的影响。
3. 某些帐户的 pop 及 smtp 服务默认是不开通的如 qq、yahoo；有些帐户对于较新的用户没有开启 pop 及 smtp 服务，如 126、163；当 pop 及 smtp 服务没有开通时，在我们的电子邮件客户端上可能有不同的表现形式，如连接服务器失败、鉴权失败、

用户名密码不正确等等；出现这种情况时，用户可以用其他客户端对照，如 foxmail 通常也是不可以使用的。

海信盒子

内置海信特色业务，如海信社区、海信官网、海信服务、产品说明书。

海信社区

点击登录海信社区网站 bbs.hismarttv.com。

海信官网

查看海信官方网站 phone.hisense.com。

海信服务

查看海信服务热线以及海信通信用户服务网点名录。

系统更新

可以通过运营商的数据上网流量、WLAN 等无线网络进行系统更新。

产品说明书

内置电子版本产品说明书，方便用户查看。

文件管理


查看存放在话机或者 SD 卡上的文档。

也可以按照分类浏览的方式查看不同的菜单文件。

日历

查看日历日程。

切换视图

在出厂状态下，进入日历界面，点击左上角弹出视图切换界面：

点击“日”为天视图；

点击“周”为周视图；

点击“月”为月视图；

点击“日程”已设置的活动；

创建日程

1. 在日历界面，点击菜单键，开始编辑日程内容。
2. 输入活动主题：可输入活动主题、开始和结束时间或勾选全天、描述活动地点、活动内容等等。
3. 点击“完成”，保存日程文件。

设置

无线和网络

1. **SIM 卡管理**：编辑本机的待机设置、主卡设置、语音拨号设置及短彩信设置。
2. **WLAN**：开启或者关闭 WLAN 功能。

点击 WLAN，进入 WLAN 设置。列表内显示出查找到的可用的无线网络，点击任一网络，加密型网络需要输入密码，点击连接。开放型网络点击即可自动连接。当网络状态显示为已连接，即可使用。

3. 蓝牙：开启或者关闭蓝牙功能。

当开启蓝牙后，点击设备名称可以让附近所有的蓝牙设备均可检测到该设备，同时扫描附近的设备。点击“搜索设备”，手机会搜索并显示蓝牙设备列表，点击想要配对的设备名称，弹出对话框点击“配对”，配对成功后即可进行文件传输。

按菜单键，弹出子菜单，可以选择重命名手机、检测超时设置、显示接收到的文件、显示已发送的文件。

4. 更多：可以对飞行模式、VPN、网络共享与便携式热点、移动网络、小区广播进行相关的操作。

设备

1. 情景模式：

点击选择使用不同的情景模式，您也可以自定义模式。

2. 显示：

- 亮度：调整屏幕亮度。
- 壁纸：选择桌面壁纸。
- 自动旋转屏幕：可选择是否开启自动旋转屏幕。
- 休眠：设定休眠时间。

- 字体大小：设置字体的大小号。

3. 存储

- 首选安装位置：设置安装新应用程序时使用的首选安装位置。
- 总容量：查看总容量、应用程序及可用空间。
- SD 卡：查看 SD 卡的总容量，查看图片、其他及可用空间，您可以卸载 SD 卡及格式化 SD 卡。
- 内部存储空间：查看总容量，查看应用程序、其他及可用空间，您可以格式化内部存储设备。

4. 电池

了解电池电量的损耗情况。

5. 应用程序：可对应用程序进行管理。

- 应用程序信息：用于管理手机中已经安装的应用程序，包括显示应用程序存储空间、访问权限等信息以及清除数据和默认设置、强制停止等。
- 正在运行的服务：查看和控制当前正在运行的服务。

个人

1. 位置服务：开启或关闭访问我的位置信息；开启后需要选择位置信息来源：Google 的位置服务。

2. 安全：

- 屏幕安全保护：屏幕锁定、拥有者信息。

- SIM 卡锁定：设置 SIM 卡锁定。
- 密码：勾选使密码可见。
- 设备管理：查看或停用设备管理器、勾选允许安装不是从电子市场获取的应用程序。
- 凭据存储：显示受信任的 CA 证书、查看安装证书及删除所有证书。

3. 语言和输入：

- 选择显示的语言。
- 选择默认键盘和输入法。
- 设置文字转语音（TTS）输出。
- 设置指针速度。

4. 恢复出厂设置：

进行恢复出厂设置操作，会清除手机上的所有数据。恢复出厂设置之前，建议将手机上的联系人、短信等重要信息进行备份。

5. 定时开关机：

选择定时开机或定时关机，设置时间。

帐户

添加公司帐户或者电子邮件。

系统

1. 日期和时间：

- 开启或关闭自动确定日期和时间。

- 开启或关闭自动确定时区。
 - 自动确定日期和时间与时区关闭时，需要手动设置日期、时间与选择时区。
 - 勾选使用 24 小时格式和选择日期格式。
2. 辅助功能：
- 服务：打开或关闭触宝输入法辅助功能。
 - 系统：勾选按“电源”按钮结束通话、选择触摸和按住延迟时间及设置是否允许安装网页脚本。

3. 开发人员选项：

选择设置开发人员选项。

注意：此选项仅用于开发人员对手机调试使用，请谨慎设置。如果设置后出现显示或功能异常，请恢复为默认设置。

4. 关于手机：

查看系统更新、状态消息、法律信息、型号、Android 版本、内核版本、版本号、发布时间、硬件版本。

音乐

点击进入音乐库界面，选项如下：

1. 艺术家：按照艺术家的姓名来划分歌曲类型。
2. 专辑：按照专辑名称查看歌曲。
3. 歌曲：查看所有的歌曲。

4. 播放列表：查看最新添加的歌曲和我的录音。

- 点击某首歌曲进入媒体播放器界面，按菜单键弹出菜单：
- 音乐库：查看本机音乐库文件。
- 派对随机播放：可设置开启或关闭派对随机播放。
- 添加到播放列表：添加本曲目到播放列表中。
- 用作手机铃声：将该曲目设为铃声。
- 删除：删除本曲目。
- 均衡器：开启或关闭均衡器。

在播放歌曲界面，按侧键可以调节音量大小。

注意：

可以支持播放的文件格式：mp3、mid、aac 等。

视频

进入查看存放在 SD 卡和话机中的视频文件。

点击视频进入视频播放界面，点击屏幕弹出播放器软按钮。

注意：

1. 可以支持播放的文件格式：3gp、mp4 等。
2. 本机支持高清播放，但特殊格式 720P 文件除外。

图库

进入查看存放在 SD 卡和话机中的图片和视频文件。

左右滑动浏览文件夹内图片。

使用拇指和食指张开或合拢，放大或缩小单张图片，按菜单键可以选择对图片进行编辑。

相机

通过设备自带的相机，您可以很方便地拍摄照片和录制视频片段。

拍照：

在相机预览界面，点击 ，拍摄照片。


点击  图标，进入相机设置，您可以很方便地设置各项参数。

点击“CE”，进入色彩效果设置，您可以选择一种您喜欢的效果。

点击“SCN”，进入取景模式设置，您可以选择一种您喜欢的模式。

在自动取景模式下，点击  图标，设置白平衡。

摄像：

点击 ，开始拍摄，再次点击则停止拍摄。



搜索

可以快速查找你所需要的信息。

录音机

本设备提供长时间的录音功能，请确保您的手机有足够的存储空间。

录制声音

1. 保持手机麦克风在声源附近。
2. 点击  开始录制声音，点击  结束录制。

提示：

使用音乐播放器可以直接播放录音文件。

记事本

点击  图标，新建文档，您可以方便的记录某些信息。

收音机

使用收音机前，请插入耳机。

搜索电台并播放：

1. 按菜单键，选择“自动搜台”搜索所有电台。
2. 选择某一电台，开始播放。

备份和恢复

以将应用及数据信息备份。选择后，点击“开始备份”，选择存储路径“外部存储”或“内部存储”。手机中相关信息丢失时，点击“开始恢复”，备份信息从SD卡恢复到手机中。

防火墙

使用黑名单设置防火墙

点击“+”添加黑名单，输入姓名，号码，选择拦截类型，点击“确定”保存。在“黑名单”菜单页中显示所有的黑名单及相应的拦截类型。

设置成功后，黑名单来电将在“电话记录”中显示黑名单短信将在“信息记录”中显示。

下载内容

查看管理下载内容。

任务管理器

查看已下载、SD卡中、正在运行和全部。

计算器

使用设备的计算器应用，方便您进行简单的运算。您可以点击计算器界面的数字以及计算符号进行相关的计算。

按菜单键点击“高级面板”，可进行更多计算操作。

中国移动业务

如需了解一下业务的注册、更新、订购、资费等情况，请咨询网络运营商。

服务	功能
移动门户	点击启动浏览器，进入中国移动掌上营业厅主界面。
MM 商场	可以进入移动商场进行操作。
移动游戏大厅	可以进入移动游戏大厅下载各种游戏。
灵犀	可以方便的使用该语音软件。
微博	开启可打开新浪微博。
百度	开启可打开百度搜索。
欧朋浏览器	开启可使用欧朋浏览器。
淘宝	开启可直接打开淘宝网。
腾讯视频	开启可直接打开腾讯视频。

备份资料

存储到 TF 卡的方式：

进入手机主菜单选择进入“通讯录”主菜单，按菜单键选择“导入/导出”，可以将通讯录中的电话号码导出到 SD 卡中。

如何安装卸载软件

安装：

1. 在文件管理中查找下载好的应用程序安装包（扩展名为apk）。
2. 点击应用程序安装包，如果弹出“禁止安装”，请根据提示选择设置，打开“安全”，选中“未知来源”，如果您同意，选择“确定”，然后返回到应用列表，再点击应用程序，并选择“安装”。
3. 安装成功后在主菜单中启动运行安装的应用。

卸载：

1. 进入“设置>应用程序”；
2. 进入要卸载的应用程序，点击“卸载”。

注意：

智能手机具有开放式的应用软件，此功能仅限于个人应用，不作为商业用途。安装专业的功能应用，用于商业用途使用时，必须进行专业适配和测试。

第三方软件版权声明

对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，海信既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。

提示：

1. 如果您准备对出厂预制的第三方软件进行升级，请首先确认该软件的安全性，防止个人信息泄露或被恶意吸费，若出现相关问题，与海信无关。
2. 如果您准备安装第三方软件，请首先确认该软件的安全性和兼容性，若使用第三方软件出现问题，与海信无关。
3. 手机暂不支持谷歌某些服务，如：Google play、Google gmail 等。

怎样将手机连接电脑

安装驱动

1. 首先使用 USB 线将电脑与手机连接。
2. 拉下手机状态栏，选择 USB 计算机连接选项中的“USB 虚拟光驱”菜单。
3. 双击打开电脑中弹出的“CD 驱动器(I:) CDROM”光盘中的 Install.exe，根据提示将驱动安装完毕。
4. 驱动正常安装完毕后，需要重新插拔 USB 线，将电脑与手机连接，即可使用第三方智能手机管理软件。

USB 共享网络

1. 首先使用 USB 线将电脑与手机连接。
2. 拉下手机状态栏，选择 USB 计算机连接选项中的“USB 共享网络”菜单。

使用 USB 网络分享，通过 USB 与电脑共享设备的移动网络连接。连接到电脑后，设备被用作无线网卡连接。

备注：

1. 本功能需要电脑为 vista 以上的系统才可以使用。
2. 计算机通过手机上网时，使用的是手机访问网络的权限。

如果手机上网的通道是需要计算上网费用的，这些费用将记录在手机的帐户上。具体收费情况请咨询您的服务提供商。

其他网络共享方式

设置 WLAN 热点：

1. 点击进入主菜单，选择“设置”。
2. 点击“设置-更多-网络共享与便携式热点”，勾选“便携式 WLAN 热点”。
3. 点击“配置 WLAN 热点”，在“网络 SSID”中输入用户名，设置该 WLAN 热点的密码，点击“保存”。
4. 使用另外的设备搜索到本热点后，输入设置的密码即可使用。

备注：

1. 开启网络共享之前请先打开数据连接，与之共享的为本机的手机流量，谨慎使用。
2. 热点信号强度与路由器的兼容性等相关。

蓝牙共享网络：


使用蓝牙共享网络，通过蓝牙与其他设备共享本机资源。

安全警告和注意事项

为了安全、有效的使用您的手机，请您在使用前阅读如下信息。

1. 本产品的操作系统支持官方的系统更新，如果用户刷了第三方的 ROM 系统或者采用破解方式修改了系统文件，可能会导致系统的不稳定，可能会带来一定的安全风险和安全威胁，海信不会对这些情况的最终用户提供支持和承担任何责任。



2. 本手机安全能力等级为 1 级，标识为 
3. 驾驶时请不要使用手机，以免造成交通事故；
4. 在飞机上应关闭手机，并请确认取消闹钟或自动开机设置，以免发生自动开机；
5. 在加油站、爆破地点以及化学燃料附近请不要使用手机；
6. 在医院里请遵照有关规定使用手机；
7. 使用手机时请远离精密电子设备；
8. 为防止影响他人，公共场所请将手机设为振动；
9. 不要使用化学溶剂清洗或擦拭手机；
10. 废弃电池应放到电池回收箱内，请勿随意丢弃；

11. 通话期间请不要触摸天线，以免弱信号时影响手机性能；
12. 不要在高温、低温、高湿度或灰尘较多的环境下放置或使用手机及其配件；
13. 请将手机和电池放在可靠的地方，避免强烈震动或碰撞；
14. 如果是初次使用手机，请注意给电池完全充电；
15. 不要随意拆卸手机，如需要请到指定专业机构进行维修；
16. 请将手机及其配件放在小孩触摸不到的地方；
17. SIM 卡要妥善保管和使用，避免静电、划伤和弯折；
18. 请使用本型号产品的原装配件；
19. 手机使用时请使用本公司标配的标准电池、充电器及其它配件。如因使用第三方的附件和配件造成的后果，本公司将不承担任何责任；
20. 长时间使用耳机时如果音量过大，可能会导致永久性的听力受损；
21. 您的设备具有内置天线。本产品应该在其一般正常的位置中操作，以便确保辐射的效能及干扰的安全性。就和使用其他的移动无线电传输设备一样，使用者若希望同时轻松使用设备并考量人身安全，在操作设备时身体的任何部分最好不要太靠近天线；
22. 请在网络覆盖范围内使用手机；
23. 在温度变化较为剧烈或长时间通话时 LCD 的显示效果会

有所改变；

24. 如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
25. 使用医疗设备时应注意以下几点：

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少应保持 15 厘米的距离，使用起搏器者应注意：

- 当手机打开时应始终保持手机与起搏器之间距离大于 15 厘米。
- 请勿将手机放到上衣口袋里。
- 如果您怀疑发生了干扰请立即关闭手机。
- 请在起搏器另一侧使用手机以减少潜在干扰。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与助听器厂商联系以寻求解决办法。

其他医用设备

如果您还有其他医用设备，请向这些设备制造商咨询，确认它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以与医生咨询相关信息。

使用与维护

本话机是由优良技术设计的产品，请小心使用。下列建议有助于用户更好的使用和维护本产品。

1. 将话机及所有零件放置在儿童拿不到的地方。
2. 请保持话机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分可能含有腐蚀电路的矿物质。
3. 请将手机远离磁性设备（如：磁卡和软盘）；勿将手机、电池及充电器置于强电磁场中（如：电磁炉和微波炉）。
4. 请勿将话机存放在高温的地方。高温可能会缩短电子装置的寿命、破坏电池，并使某些塑料零件变形或熔化。
5. 请勿将话机存放在低温的地方。当它从低温处移至正常温度时，内部会产生潮气，可能造成电路板的损坏。
6. 请勿尝试拆卸话机，非专业人员的不得当处理可能会导致装置损毁。如果遇到疑难问题，请及时到专业的维修场所进行维修。
7. 请勿投掷、敲击或摇晃话机，粗暴的使用方式可能会破坏内部主机板。
8. 请勿使用刺激性的化学制品、清洁剂或腐蚀性的清洁剂来清洁电话。要清洁话机时，请使用蘸有温和肥皂水的

抹布轻轻擦拭。请勿为话机涂上颜料。颜料可能会妨碍装置的活动零件，影响正常使用。

9. 请勿为话机涂上颜料。颜料可能会妨碍装置的活动零件，影响正常使用。
10. 用户自行刷机（安卓系统的刷机行为）产生的损坏不在三包范围之内，需要用户自行承担由此引起的损失。
11. 本话机只支持美标耳机接口（不支持线控）。

简单故障排除

如果您的手机在使用过程中出现问题，请先尝试使用下面的“故障排除方法”，进行相应的操作，如果问题仍旧存在，请与专业的维修人员联系。


问题	可能原因	故障排除方法
不能开机	电源键按下的时间不够长	按住电源键两秒以上或更长时间
	电池电量不足	给电池充电
	电池接触不良	重新安装电池或是清洁电池接触点
某些程序无法正常使用	话机存储空间不足	及时清理话机彩信以及下载应用的记录。
待机时间不足	电池性能下降	更换电池
	长时间使用游戏和播放音乐等	限制玩游戏和播放音乐时间
	WLAN 休眠策略设置为“永不休眠”	没有特殊需要时，设置 WLAN 休眠策略为其他模式
	后台应用持续运	在不使用时，请退出应

	行	用
充电故障	接触不良	检查接触情况，更换插座或插头
	电池电压过低	会导致无充电显示，先充电约半小时，然后拔下插头再重新充电
	电池故障	更换电池
	充电器型号错误	更换合适的充电器
	充电器故障	更换或修理充电器
无法连接到网络	信号太弱	移到开阔处重试
	不在服务区	确认网络覆盖范围
无法通话	手机卡故障	检查或更换手机卡
	拨号错误	重拨
	达到费用限制	与运营商联系
按键操作无效	受到意外干扰	取下电池，1 分钟后装回
部分通话无法实现	电话号码位数超出	检查电话号码
找不到联系人	手机卡被更换	使用原手机卡
联系人中无号	设置错误或电池	检查是否启动了全部复

码	长期电压过低或 长时间不使用	位或电池长期电压过低 后存储的数据已丢失
PIN 码错误	三次输入 PIN 码 错误	与运营商联系
屏幕锁定密码 错误	电池电量严重不 足	请充电
	设置原因	检查是否设置了自动关 机
	受到意外干扰	重新开机
来电无提示音	音量设置为静音	重新设置合适的音量

环保使用说明

一. 海信通信产品在设计和生产时，符合电子信息产品有毒、有害物质或元素控制国家标准或行业标准，采用了资源利用率高、易于降解、便于回收利用、有利于环保的材料、技术和工艺方案，满足《电子信息产品污染控制管理办法》的环保要求。

二. 产品铭牌以及说明书等印刷的污染控制标识“”标明的含义是：海信通信产品的环保使用期限为 10 年。

三. 请在使用产品前，详细阅读使用说明书，确保产品工作在正常使用条件之下。

四. 回收机构在对海信通信产品进行拆解回收时需要对含有有毒有害物质的部件进行合理的处置，不得随意丢弃或者填埋。

五. 《海信通信产品有毒有害物质或元素名称及含量标识》包含了对海信通信产品、附件、包装材料等所有组成部分中有毒有害物质或元素的统计。由于目前国际、国内行业配套技术水平达不到等因素，海信通信产品的少数部件中还存在有毒有害物质，在环保使用期限内使用并不会出现有毒有害物质泄漏、析出、突变等影响消费者健康的问题，请放心使用。

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 2 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

海信通信产品有毒有害物质或元素名称及含量标识

序号	部件名称	有毒有害物质或元素						备注
		铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE	
1	机壳	○	○	○	○	○	○	
2	PCBA 组件	×	○	○	○	○	○	
3	按键	○	○	○	○	○	○	
4	LCD 屏	○	○	○	○	○	○	
5	LCD 主板 组件	×	○	○	○	○	○	部分机 型适用
6	FPC	×	○	○	○	○	○	
7	摄像头	○	○	○	○	○	○	部分机 型适用
8	扬声器	○	○	○	○	○	○	
9	受话器	○	○	○	○	○	○	
10	麦克	○	○	○	○	○	○	
11	振动马达	○	○	○	○	○	○	
12	电芯	○	○	○	○	○	○	
13	电池封装	×	○	○	○	○	○	
14	充电器	×	○	○	○	○	○	
15	充电座	×	○	○	○	○	○	部分机

								型适用
16	数据线	○	○	○	○	○	○	部分机型适用
17	光盘	○	○	○	○	○	○	部分机型适用
18	耳麦	○	○	○	○	○	○	部分机型适用
19	耳麦插头	×	○	○	○	○	○	部分机型适用
20	天线	○	○	○	○	○	○	
21	手写笔	○	○	○	○	○	○	部分机型适用
22	纽扣电池	○	○	○	○	○	○	部分机型适用
23	模切件	○	○	○	○	○	○	
24	按键 DOME	○	○	○	○	○	○	
25	橡胶件	○	○	○	○	○	○	
26	装饰件	○	○	○	○	○	○	
27	镜片	○	○	○	○	○	○	
28	保护膜	○	○	○	○	○	○	
29	螺钉	○	○	○	○	○	○	
30	螺母	×	○	○	○	○	○	
31	电镀件	○	○	○	○	○	○	
32	T-flash	○	○	○	○	○	○	部分机

	卡							型适用
33	标签	○	○	○	○	○	○	
34	双面胶	○	○	○	○	○	○	
35	说明书	○	○	○	○	○	○	
36	包装袋	○	○	○	○	○	○	
37	纸板个体包装箱	○	○	○	○	○	○	部分机型适用
38	灰板个体包装箱	×	○	○	○	○	○	部分机型适用
39	防震衬垫	○	○	○	○	○	○	
40	封套	○	○	○	○	○	○	
41	存放箱	○	○	○	○	○	○	
42	存放箱钉	×	○	○	○	○	○	部分机型适用
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求之下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。</p>								

手机真伪鉴别提示卡

尊敬的用户：

您好，为保证您的合法权益，建议您仔细阅读本提示卡，以便查验您购买的手机真伪。

您购买的手机应加贴尺寸为 30mm×12mm 的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（有数字和“-”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪。

（一） 网站查询

登录 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“标志验证”栏目按提示输入相关信息即可验证。

网站 24 小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。

（二） 人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。

服务时间：周一至周五（节假日除外）上午 8:00-11:30 下午

1:00-5:00

查询电话：010-82058767、82050313

（三）短消息验证

● 查询方法

输入信息：RW#许可证编号#扰码#手机串号。

其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为分隔符，可以用空格代替。

- 输入完毕，发送至 10669500，即可等待回复结论。
- 若需获得帮助信息，只需输入 RW，并发送到 10669500（帮助信息免费）。
- 资费标准：每回复一条结论信息收费 1 元。

您还可以登录 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“手机图片查询”栏目，核对手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

V1.0.0

本书受著作权法及国际著作权条约和其它法令的保护
不允许擅自复制本书的一部分或全部。
海信保留在不作任何预先通知的情况下对技术规格和使用说明的修改权和解释权。

Hisense 海信



享你所想

青岛海信通信有限公司
青岛市经济技术开发区前海港路218号 邮编：266510
传真：0532-80875378 全国统一客服热线：4006111111
执行标准：GB 4943.1-2011 GB/T 22450.1-2008 YD/T 1592.1-2007
YD/T 1778-2011 YD/T 2307-2011

